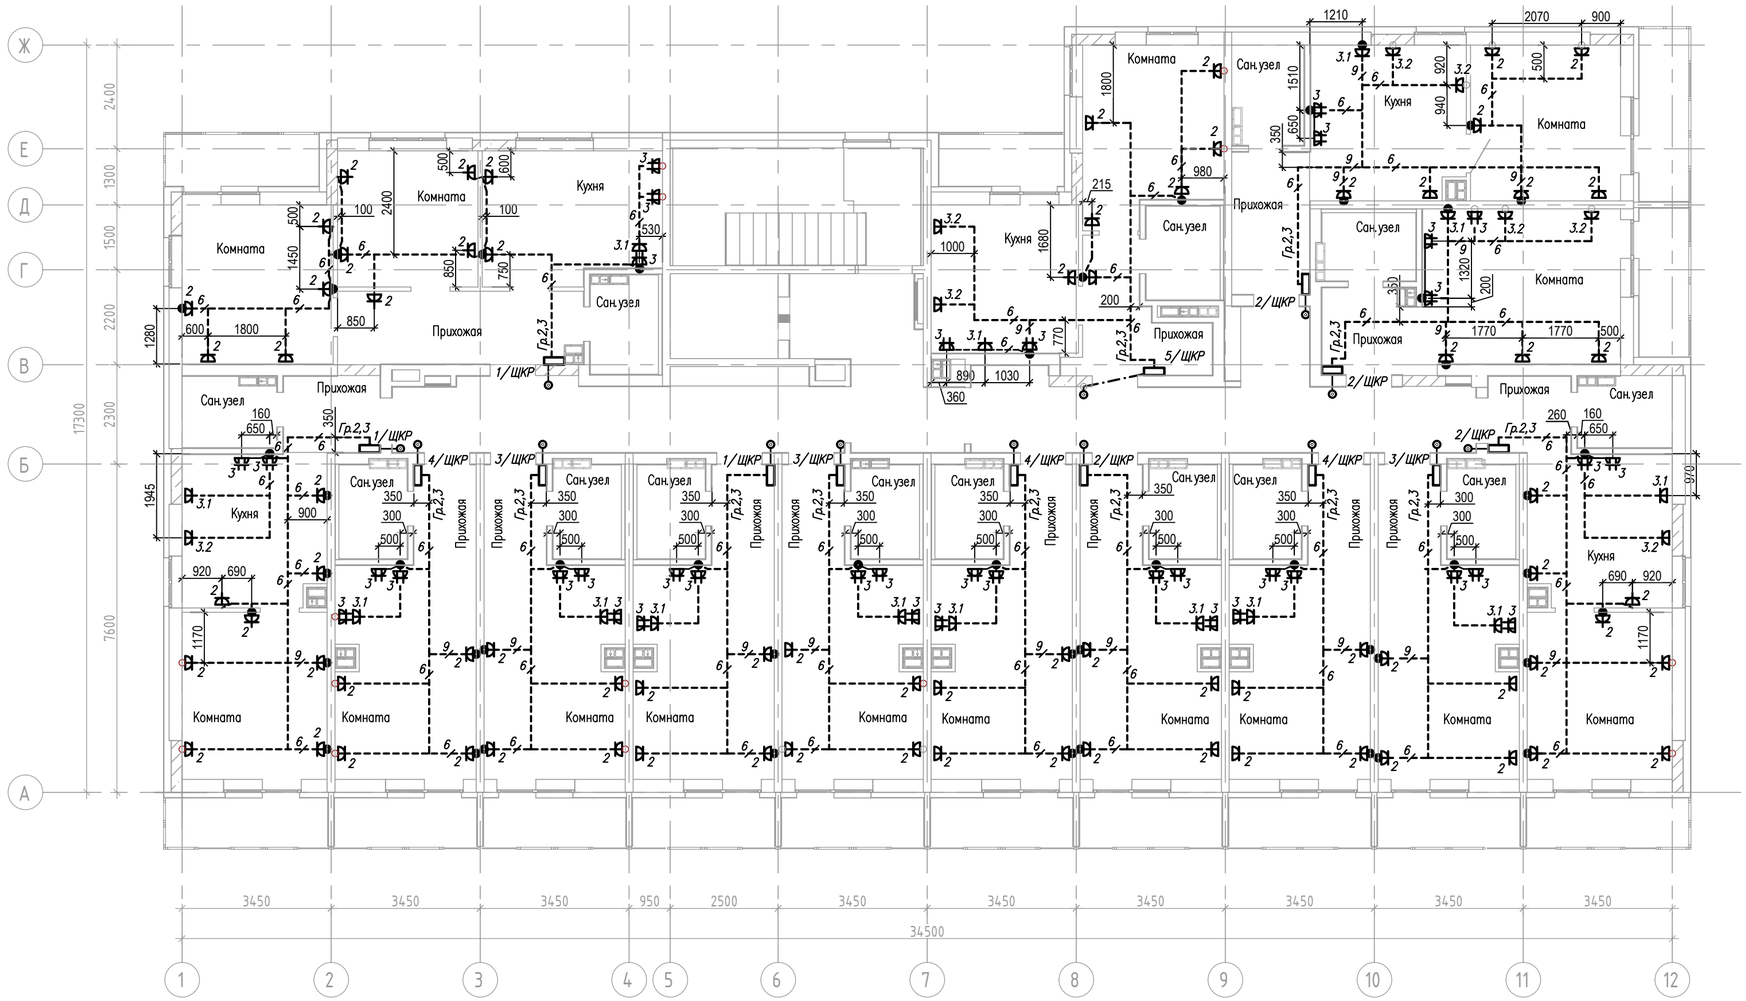

1. Привязки и высоты установки розеток и коробок, устанавливаемых в монолитных стенах на планах не указываются (см. раздел КЖ.ЭЛ). Для остальных розеток – см. указания на плане.
2. Высота установки розеток от уровня чистого пола:
   - розеток в обеденной зоне кухонь, коридорах и комнатах (гр. N3.2 и N2) – 0,3м;
   - розеток в кухнях для вытяжки (гр. N3.1) – 2,3м;
   - розеток в кухнях над кухонным фронтом (гр. N3) – 1,05м;
   - кнопок звонковых (гр. N2) – 1,4м.
3. В прихожей предусмотрена установка блока розеток (гр. N2), см. лист 25:
4. Привязки звонковых кнопок выполнить на расстоянии 100мм от края дверного проема. Через данную кнопку запитать розетку для звонка N2.2 (см. лист 25)
5. Все ответвления должны выполняться только в разветвительных коробках.
6. Прокладку кабелей выполнить:
   - по монолитным стенам – скрыто, в каналах ЭЛ.КЖ;
   - в стяжке пола – скрыто, в гофротрубе Дн25;
   - по немонолитным стенам – скрыто, в штрабе под слоем штукатурки в гофротрубе Дн25.
   -

Штробление монолитных стен и перекрытий проектом не предусмотрено!

- – Коробка разветвительная в стене
- – ПРОЛОЖИТЬ В ТРУБЕ В МОНОЛИТЕ ВЕРХНЕЙ ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ
- – ПРОЛОЖИТЬ В ТРУБЕ В СТЯЖКЕ ПОЛА (бытовые розетки комнат и кухонь)
- – ПРОЛОЖИТЬ ПО СТЕНЕ ПОД ШТУКАТУРКУ (питание кнопки звонка)
- – ПРОЛОЖИТЬ ПО СТЕНЕ ПОД ШТУКАТУРКУ ИЛИ В ШТРАБЕ ПОД ЗАТИРКУ (бытовые розетки кухонь)

Изм.	Кол.	Лист	Nдок	Подпись	Дата	19.ПФ.29–ЭЛ			
						Жилой дом по улице Отто Шмидта, 44 в г. Екатеринбурге.			
ГИП		Ворошилова			09.20		Стадия	Лист	Листов
Разработ.		Абагаева			09.20		Р	29	
Проверил		Князев С.Б.			09.20	2-в этажи. План расположения розеточных сетей квартир	ВОСТОКПРОЕКТ г.Екатеринбург ©		

Формат А2

ИНВ. N ПОДЛ. | ПОДПИСЬ И ДАТА | ВЗАМ. ИНВ. N